


Стык стоек по вертикали


Пошаговая сборка стыка стоек с установкой заглушки ТПУ-4069

1 этап

2 этап

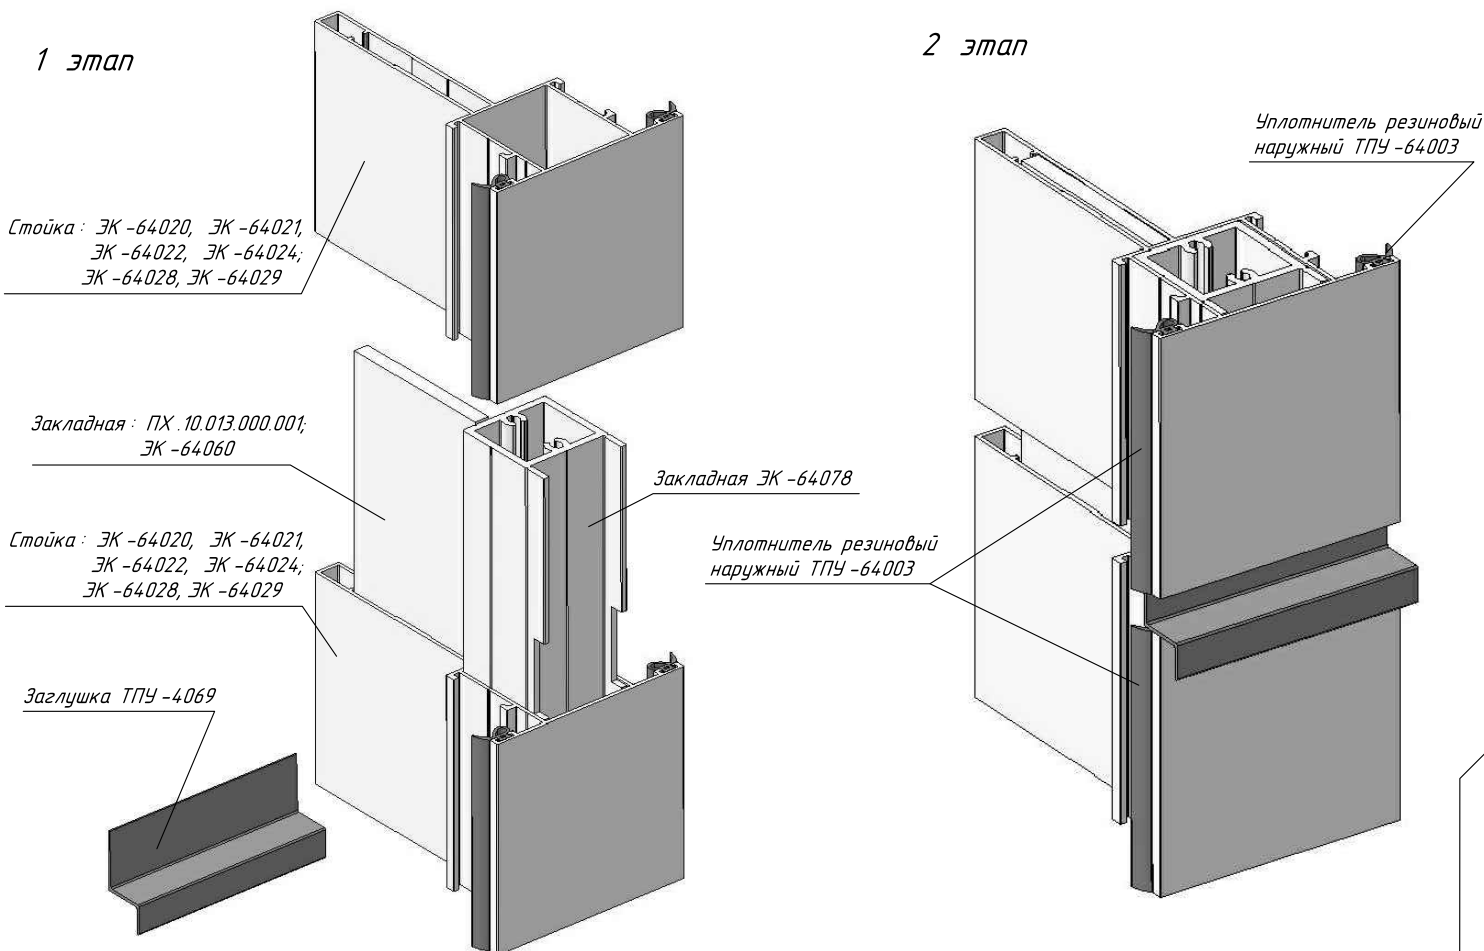

3 этап

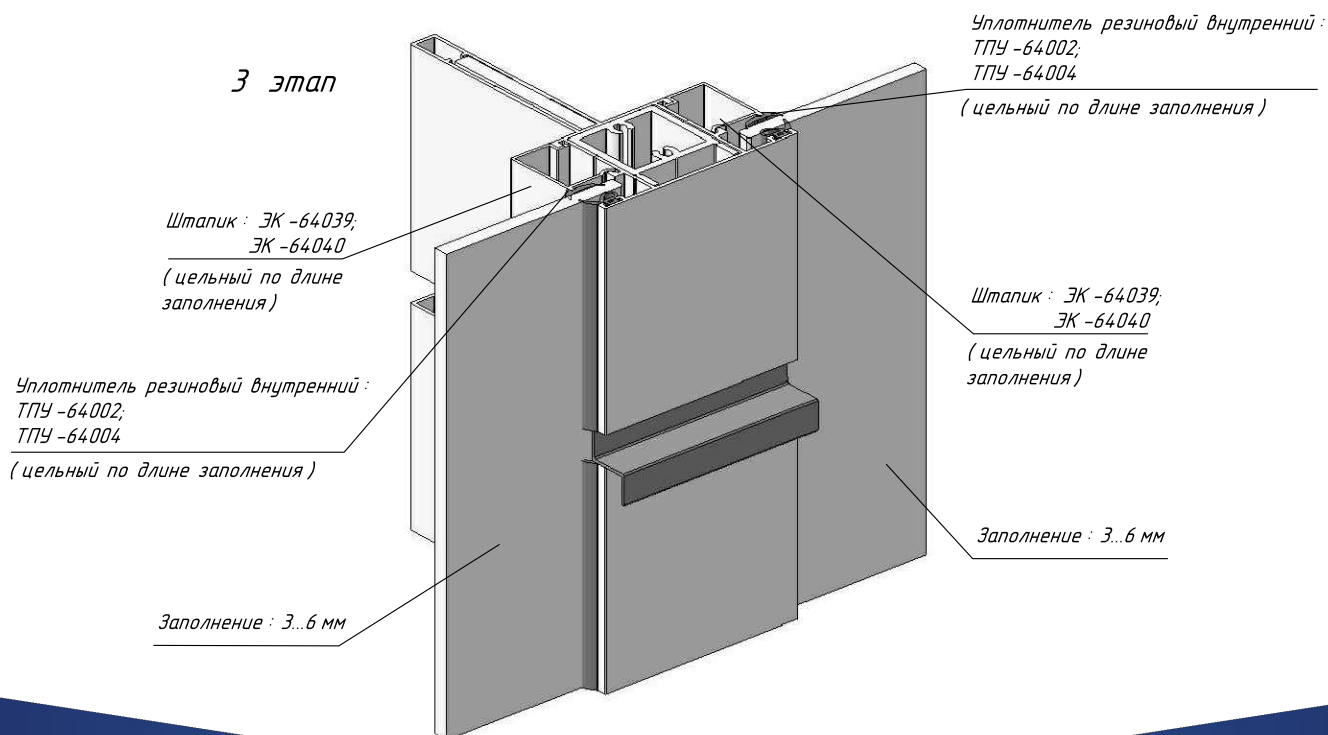


Остекление балконов и лоджий


Стык стоек по вертикали

Механическая обработка
закладной ЭК-64078

Установка заглушки ТПУ-4069

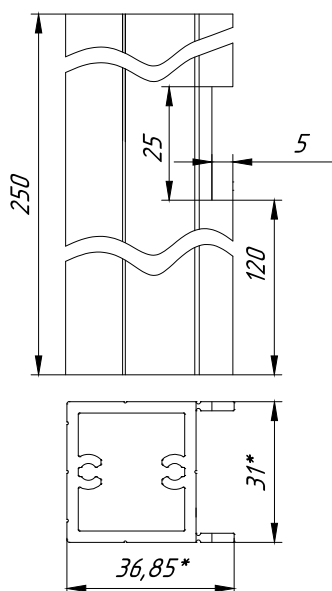


Механическая обработка
стойки: ЭК-64020, ЭК-64021,
ЭК-64022, ЭК-64024;
ЭК-64028, ЭК-64029

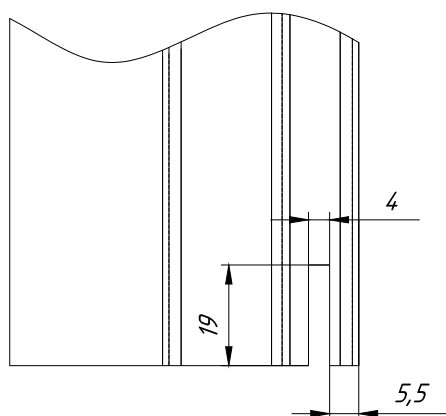

Стойка: ЭК-64020, ЭК-64021,
ЭК-64022, ЭК-64024;
ЭК-64028, ЭК-64029

После установки заглушки ТПУ-4069
паз заполнить полиуретановым
атмосферостойким герметиком

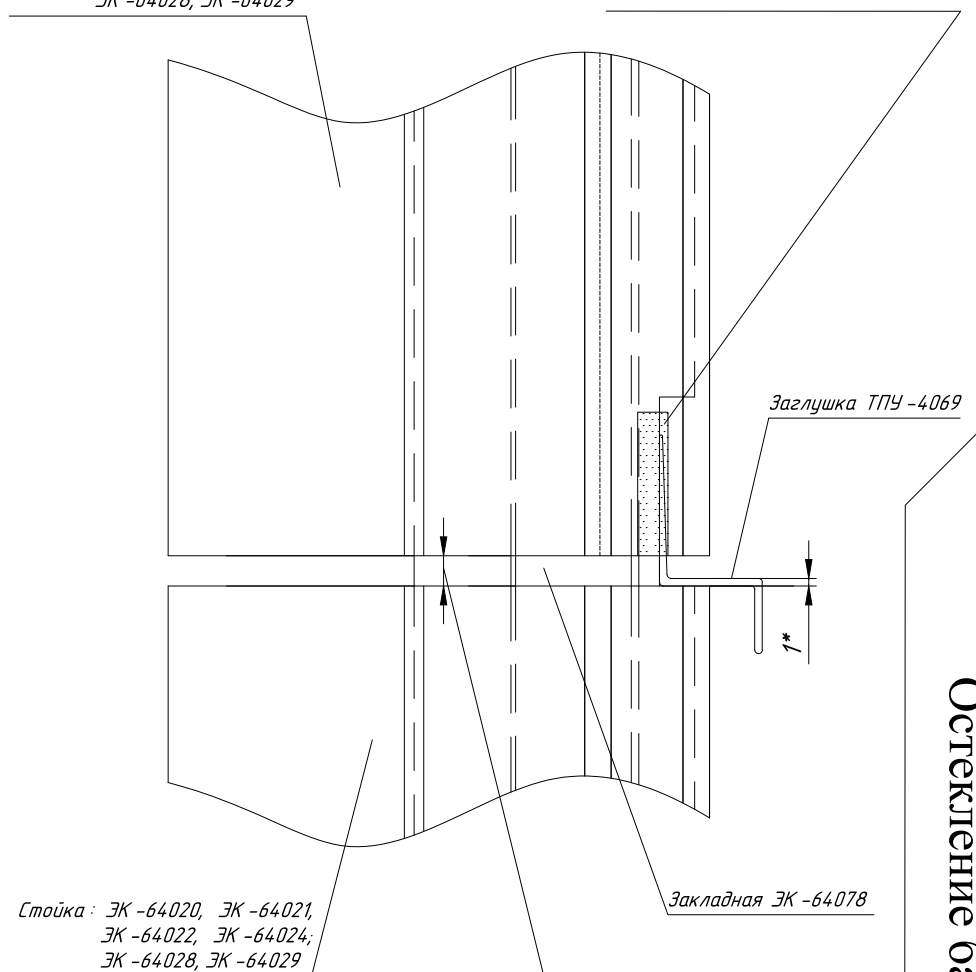

Стойка: ЭК-64020, ЭК-64021,
ЭК-64022, ЭК-64024;
ЭК-64028, ЭК-64029

Зазор для компенсации
температурного расширения
(определяется из расчёта 1 мм
на 1 м длины стойки + толщина
заглушки 1 мм)

* Размер для справок

Остекление балконов и лоджий